



BLUEFIN PURE-CONCRETE

DER SPRITZBARE ECHTBETON



In unseren Adern fließt Farbe.



BLUEFIN PURE-CONCRETE

DIE RAUE ELEGANZ

Jeder möchte sein Zuhause besonders gestalten – Oberflächen mit Stil und dem gewissen Etwas sind gefragt. Dafür sorgt der neue Bluefin Pure-Concrete: Der spritzbare Echtbeton mit seiner charakteristischen Schalbeton-Optik vermittelt eine raue Eleganz, die sich auch in seinen Farbtonbezeichnungen widerspiegelt: Black Panther, Iron Elephant, Brown Falcon, Reef Shark, Snow Leopard und White Wolf machen jedes Möbelstück zum Unikat!

IHRE VORTEILE

- Authentische Betonoberfläche
- Gute Gebrauchstauglichkeit, perfekt geeignet für den Küchen- und Wohnbereich
- Einfach und effizient anzuwenden
- Äußerst zähelastisch durch moderne Fasertechnologie
- Hohe chemische Beständigkeit: 1B-Beständigkeit nach ÖNORM A 1605-12.1 und DIN 68861-1 durch ADLER Aqua-Top Antiscratch

DER SPRITZBARE ECHTBETON




IRON ELEPHANT

4088056584



WHITE WOLF

4088056579

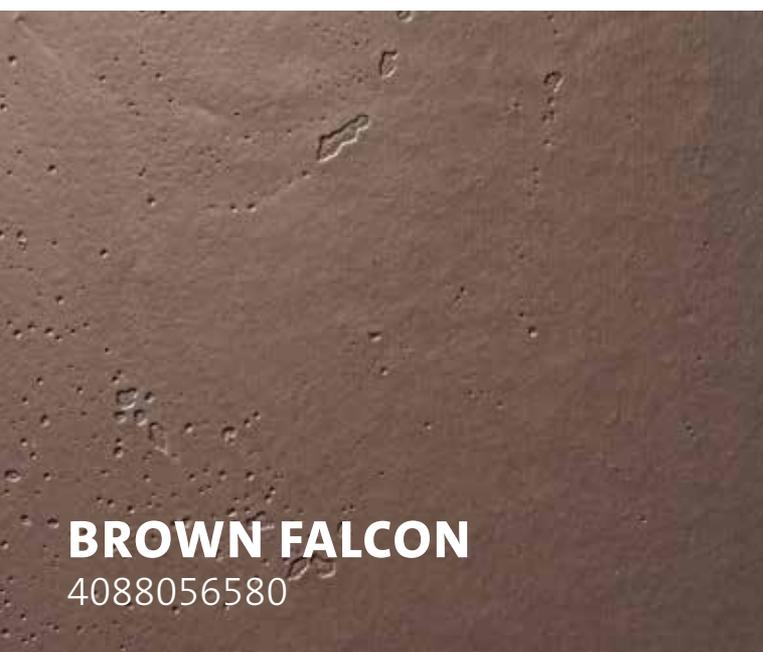


BROWN FALCON

4088056580



REEF SHARK

4088056582

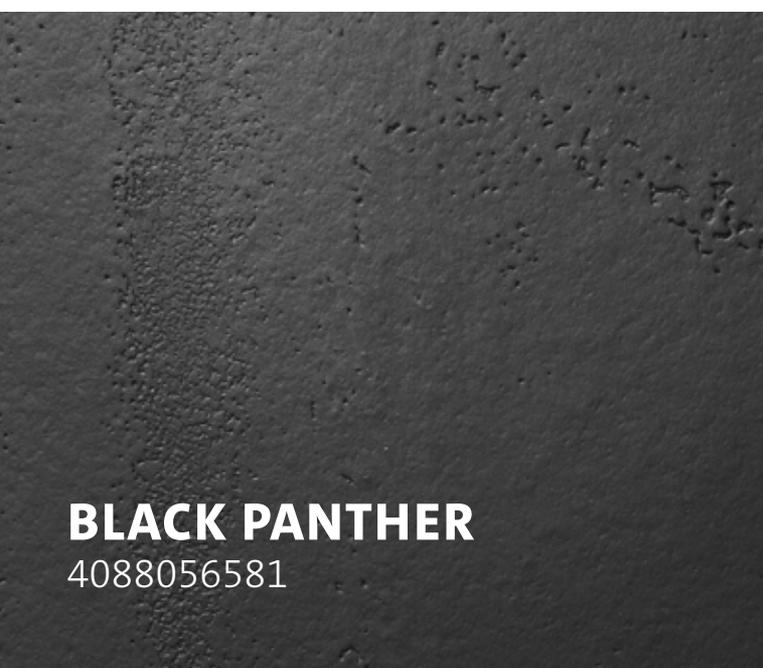

BLACK PANTHER

4088056581



SNOW LEOPARD

4088056583

Farbabweichungen gegenüber dem Originalton sind drucktechnisch bedingt.
Zur Beurteilung des Endergebnisses ist es notwendig, ein Muster auf Original-
untergrund anzufertigen.

Schritt für Schritt zur

ELEGANTEN BETONFLÄCHE



VORBEREITEN

Als Untergrund für den Betoneffekt werden rohe MDF-Platten empfohlen. Vor dem Grundieren werden die Flächen mit Körnung 150 angeschliffen. Zuerst wird das auf einen unserer sechs Standardfarbtöne abgetönte Bluefin Pure-Concrete vorgelegt (35 Gewichtsteile). Für eine perfekte Mischung ohne Knollen mischen Sie nun Aquafix Concrete Natur (100 Gewichtsteile) mit einem Disolver oder Korbrührer gut unter.

GRUNDIEREN

Tragen Sie die Aquafix Concrete-Mischung mit einer Druckbecherpistole (Düse 2,2 mm) oder einer pulsationsarmen Membranpumpe mit Zirkulationseinrichtung auf die Oberfläche auf. Optimale Auftragsmenge: 400 - 500 g/m². Lassen Sie die Fläche bei 20° Celsius ca. 4 - 5 Stunden trocknen.



SCHLEIFEN | ZWEITER AUFTRAG

Nun wird geschliffen: Mit einer Körnung von 100 - 120 nochmals die Fläche kurz anschleifen. Danach sorgfältig den Schleifstaub abblasen. Nach dem Schleifen tragen Sie, wie bei Schritt zwei zuvor, die Aquafix Concrete-Mischung mit ca. 700 - 800 g/m² auf.

FOLIE AUFBRINGEN

Gleich nach der Applikation wird auf die nasse Fläche eine PE-Folie aufgebracht und mit einer Glättkelle angedrückt. Durch Luft einschüsse unter der Folie entstehen die für Beton charakteristischen „Lunker“. Je nach persönlicher Präferenz kann der Betoneffekt glatter oder welliger gestaltet werden. Generell gilt: Je präziser man die eingeschlossene Luft unter der Folie austreift, desto glatter der Effekt. **Lassen Sie die Fläche über Nacht trocknen!**





FOLIE ABZIEHEN

Am nächsten Tag ziehen Sie die Folie behutsam ab und blasen die Fläche nochmals mit Druckluft ab. Lassen Sie das Werkstück 4 - 5 Stunden ablüften.

VERSIEGELN | DECKLACKIEREN

Die frisch entstandene Betoneffekt- Oberfläche kann nun decklackiert werden. Versiegeln Sie die Fläche zuerst mit dem Bluefin Primer-Concrete + 10 % Aqua-PUR-Härter (100 - 120 g/m²), welcher das Auskreiben von Zement bei Wasserbelastung verhindert. Lassen Sie Ihr Werk nochmals 3 Stunden trocknen und tragen Sie als letzten Arbeitsschritt 80 g/m² vom Aqua-Top Antiscratch G5 + 10 % Aqua-PUR-Härter auf.



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Bluefin Pure-Concrete.

PRODUKTE AUF EINEN BLICK

ARTIKELNUMMER

White Wolf	4088056579
Brown Falcon	4088056580
Black Panther	4088056581
Reef Shark	4088056582
Snow Leopard	4088056583
Iron Elephant	4088056584

ZUSATZPRODUKTE

ADLER Aquafix Concrete Natur	8140 000301
ADLER PUR-Ecofill	25501
Bluefin Isospeed	3134
Bluefin Primer-Concrete	4081000200
ADLER Aqua-Top Antiscratch	30340 ff
ADLER Clean-Möbelreiniger	96490

GEBINDEGRÖSSE

4,55 kg

ANWENDUNGSBEREICHE

Für die Lackierung von normal beanspruchten Flächen im Möbel- und Innenausbau inklusive Küchenfronten, Schlaf- und Wohnzimmereinrichtungen: Verwendungsbereiche III – IV (ÖNORM A 1610-12). Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Decklacksystem.

EMPFOHLENER UNTERGRUND

MDF Platten oder Trägerplatten gefüllt



In unseren Adern fließt Farbe.



In unseren Adern fließt Farbe.

Vor über 80 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln. Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt, an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.

Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ-642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020